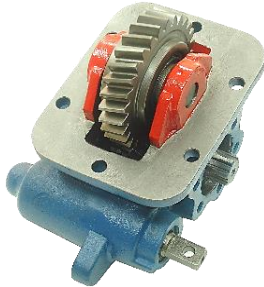
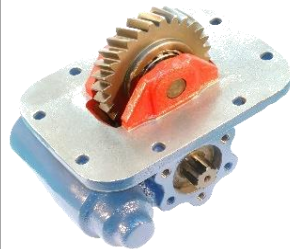
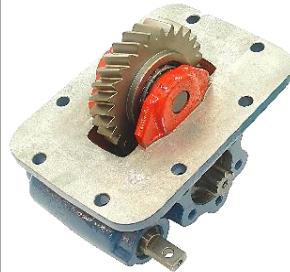
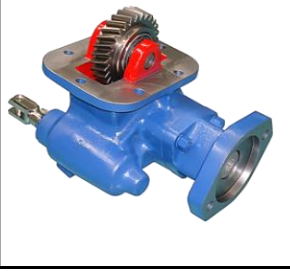
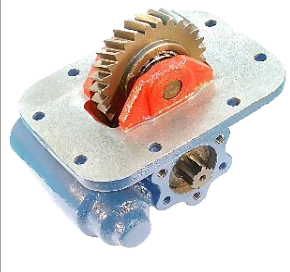
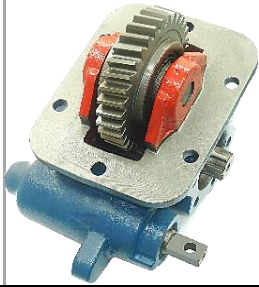


<u>КОД</u> 160BE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	Тип Передачи : Левый хелис Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 180 Мощность кВт : 18 Передаточные числа : 1:1,32 Место установки : Левая сторона Система контроля : механическая Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 10,60 
<u>КОД</u> 315VE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 180 Мощность кВт : 18 Передаточные числа : 1:1,32 Место установки : Левая сторона Система контроля : вакуум Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 10,10 
<u>КОД</u> 301AC2 <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Квадратный фланец / ISO 14 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU EYZ 51 ISUZU MJX 16 P	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 450 Мощность кВт : 47 Передаточные числа : 1:1,88 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : левое Вес кг.. : 15,00 
<u>КОД</u> 322AC2 <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Квадратный фланец / ISO 14 	<u>Модель коробки передач</u> AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 450 Мощность кВт : 47 Передаточные числа : 1:1,27 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 16,00 
<u>КОД</u> 011AE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S	Тип Передачи : косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 531 Мощность кВт : 55 Передаточные числа : 1:1,16 Место установки : хвост Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : левое Вес кг.. : 11,00 

<u>КОД</u> 292AE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 250 Мощность кВт : 26 Передаточные числа : 1:1,24 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.: 8,5	
<u>КОД</u> 292VE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 250 Мощность кВт : 26 Передаточные числа : 1:1,24 Место установки : Левая сторона Система контроля : вакуум Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.: 8,5	
<u>КОД</u> 188AE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 290 Мощность кВт : 30 Передаточные числа : 1:1,30 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.: 12,00	
<u>КОД</u> 188BE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 290 Мощность кВт : 30 Передаточные числа : 1:1,30 Место установки : Левая сторона Система контроля : механическая Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.: 12,00	
<u>КОД</u> 252BE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 170 Мощность кВт : 18 Передаточные числа : 1:1,03 Место установки : Левая сторона Система контроля : механическая Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.: 11,00	

<u>КОД</u> 311AE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 250 Мощность кВт : 26 Передаточные числа : 1:1,03 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг. : 11	
<u>КОД</u> 311VE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 250 Мощность кВт : 26 Передаточные числа : 1:1,03 Место установки : Левая сторона Система контроля : вакуум Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг. : 11	
<u>КОД</u> 338BC7	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> SAE 10T 16/32 DP	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 170 Мощность кВт : 18 Передаточные числа : 1:1,03 Место установки : Левая сторона Система контроля : механическая Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг. : 14,00	
<u>КОД</u> 383VC2M	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Квадратный фланец / ISO 14	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK		ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 250 Мощность кВт : 26 Передаточные числа : 1:1,03 Место установки : Левая сторона Система контроля : вакуум Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг. : 16,20	
<u>КОД</u> 326AE	<u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MOZ 79			Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 200 Мощность кВт : 20 Передаточные числа : 1:1,67 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг. : 13,50	

<u>КОД</u> 082BE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	Тип Передачи : Левый хелис Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 180 Мощность кВт : 18 Передаточные числа : 1:1,32 Место установки : Левая сторона Система контроля : механическая Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 11,00	
<u>КОД</u> 314VE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 170 Мощность кВт : 17 Передаточные числа : 1:1,32 Место установки : Левая сторона Система контроля : вакуум Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 10,60	
<u>КОД</u> 103BE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	Тип Передачи : Левый хелис Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 180 Мощность кВт : 18 Передаточные числа : 1:1,43 Место установки : Левая сторона Система контроля : механическая Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 10,60	
<u>КОД</u> 316VE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 200 Мощность кВт : 20 Передаточные числа : 1:1,43 Место установки : Левая сторона Система контроля : вакуум Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 10,60	
<u>КОД</u> 384VE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 200 Мощность кВт : 21 Передаточные числа : 1:1,06 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 12,00	

<u>КОД</u> 364AC2 <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Квадратный фланец / ISO 14 	<u>Модель коробки передач</u> ISUZU MZW 6 P ISUZU MW 02 B ISUZU MW00M-T1938805	Тип Передачи : Право Хелис Тип ПТО : Три Гир Крутящий момент Нм : 280 Мощность кВт : 24 Передаточные числа : 1:1,00 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала ВОМ : Правое Вес кг.. : 21,50	
--	---	--	---