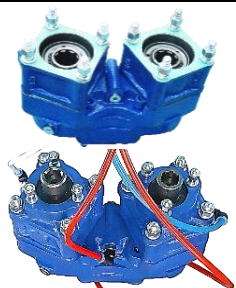
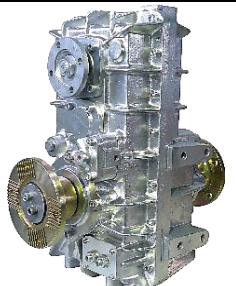
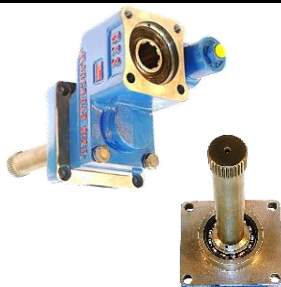
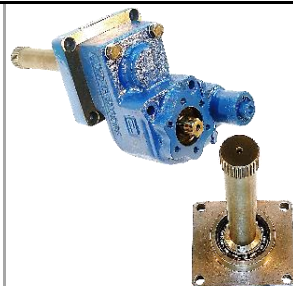
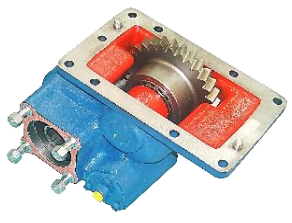
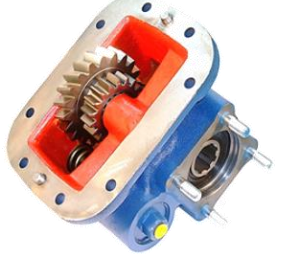


|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>КОД</u><br>355AC2 + AC2<br>355AC3 + AC3 | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14<br>21 UNI 222 - 6x21x25 | <u>Модель коробки передач</u><br>MERCEDES<br>EATON 475 SMA<br>IVECO<br>RENAULT<br>VOLVO<br>ZF                                                                                                                                                               | Тип Передачи : косозубый<br>Тип ПТО : Три Гир<br>Крутящий момент Нм : 400<br>Мощность кВт : 41<br>Передаточные числа : 1:1,28<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 23                                           |     |
| <u>КОД</u><br>385AD                        | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Муфта - танкер фланцевый                           | <u>Модель коробки передач</u><br>MERCEDES<br>EATON<br>FORD<br>IVECO<br>MAN<br>RENAULT<br>VOLVO<br>ZF                                                                                                                                                        | Тип Передачи : косозубый<br>Тип ПТО : Три Гир<br>Крутящий момент Нм : 940<br>Мощность кВт : 97<br>Передаточные числа : 1:2,5<br>Место установки : Главный вал разрезан и собран между<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : Правый и левый<br>Вес кг.. : 127,00 |    |
| <u>КОД</u><br>255AC2F                      | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14                         | <u>Модель коробки передач</u><br>VOLVO R 1400<br>VOLVO R 1700<br>VOLVO SR 1700<br>VOLVO SR 1900<br>VOLVO SR 2000<br>VOLVO SRO 2400<br>VOLVO AT 2014<br>VOLVO V 2214<br>VOLVO V 2514<br>VOLVO VT 2214<br>VOLVO VT 2214 B<br>VOLVO VT 2514<br>VOLVO VT 2514 B | Тип Передачи : косозубый<br>Тип ПТО : Двойная передача<br>Крутящий момент Нм : 350<br>Мощность кВт : 36<br>Передаточные числа : 1:1,16<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 16,80                               |    |
| <u>КОД</u><br>288AEF                       | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI            | <u>Модель коробки передач</u><br>VOLVO R 1400<br>VOLVO R 1700<br>VOLVO SR 1700<br>VOLVO SR 1900<br>VOLVO SR 2000<br>VOLVO SRO 2400<br>VOLVO AT 2014<br>VOLVO V 2214<br>VOLVO V 2514<br>VOLVO VT 2214<br>VOLVO VT 2214 B<br>VOLVO VT 2514<br>VOLVO VT 2514 B | Тип Передачи : косозубый<br>Тип ПТО : Двойная передача<br>Крутящий момент Нм : 245<br>Мощность кВт : 25<br>Передаточные числа : 1:1,21<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 15,00                               |   |
| <u>КОД</u><br>317AC2F                      | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14                         | <u>Модель коробки передач</u><br>RENAULT AT 2412 C<br>RENAULT ATO 2612<br>VOLVO AT 26120<br>VOLVO DT 2412 C<br>VOLVO V 2412 AT<br>VOLVO V 2812 AT<br>VOLVO VO 2512 AT<br>VOLVO VO 3112 AT<br>VOLVO VT 2412 B                                                | Тип Передачи : косозубый<br>Тип ПТО : Двойная передача<br>Крутящий момент Нм : 530<br>Мощность кВт : 55<br>Передаточные числа : 1:1,16<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 11,00                               |  |

|                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>КОД</u><br>325AC2F | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14<br><br>              | <u>Модель коробки передач</u><br>RENAULT AT 2412 C<br>RENAULT ATO 2612<br>VOLVO AT 26120<br>VOLVO DT 2412 C<br>VOLVO V 2412 AT<br>VOLVO V 2812 AT<br>VOLVO VO 2512 AT<br>VOLVO VO 3112 AT<br>VOLVO VT 2412 B | Тип Передачи : Прямой<br>Тип ПТО : Одиночная передача<br>Крутящий момент Нм : 400<br>Мощность кВт : 41<br>Передаточные числа : 1:1,00<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : Правое<br>Вес кг.. : 6,00                  |     |
| <u>КОД</u><br>054AE   | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI<br><br> | <u>Модель коробки передач</u><br>VOLVO GR 51<br>VOLVO GR 52<br>VOLVO R 50<br>VOLVO R 51<br>VOLVO R 52<br>VOLVO SR 52                                                                                         | Тип Передачи : Прямой<br>Тип ПТО : Двойная передача<br>Крутящий момент Нм : 350<br>Мощность кВт : 36<br>Передаточные числа : 1:1,17<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 9,00                     |    |
| <u>КОД</u><br>230AC2  | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14<br><br>              | <u>Модель коробки передач</u><br>SCANIA GR 880<br>VOLVO GR 870<br>VOLVO GR 871<br>VOLVO GS 760<br>VOLVO GS 770<br>VOLVO GS 771                                                                               | Тип Передачи : слева косозубый<br>Тип ПТО : Двойная передача<br>Крутящий момент Нм : 450<br>Мощность кВт : 47<br>Передаточные числа : 1:2,00<br>Место установки : Правая сторона<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : Правое<br>Вес кг.. : 20,00 |    |
| <u>КОД</u><br>254AC2  | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14<br><br>            | <u>Модель коробки передач</u><br>SCANIA GR 900<br>SCANIA GRH 900<br>VOLVO GR 900<br>VOLVO GRH 900                                                                                                            | Тип Передачи : слева косозубый<br>Тип ПТО : Двойная передача<br>Крутящий момент Нм : 530<br>Мощность кВт : 55<br>Передаточные числа : 1:0,78<br>Место установки : Правая сторона<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : Правое<br>Вес кг.. : 17,00 |   |
| <u>КОД</u><br>226AC2  | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14<br><br>            | <u>Модель коробки передач</u><br>VOLVO MR 61<br>VOLVO MR 62<br>VOLVO R 6<br>VOLVO R 61<br>VOLVO R 62<br>VOLVO SR 52<br>VOLVO SR 61<br>VOLVO SR 62                                                            | Тип Передачи : косозубый<br>Тип ПТО : Двойной механизм<br>Крутящий момент Нм : 350<br>Мощность кВт : 36<br>Передаточные числа : 1:1,16<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 13,00                 |  |

|                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>КОД</u><br>237AE   | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI<br> | <u>Модель коробки передач</u><br>VOLVO MR 61<br>VOLVO MR 62<br>VOLVO R 6<br>VOLVO R 61<br>VOLVO R 62<br>VOLVO SR 52<br>VOLVO SR 61<br>VOLVO SR 62 | Тип Передачи : косозубый<br>Тип ПТО : Двойная передача<br>Крутящий момент Нм : 350<br>Мощность кВт : 36<br>Передаточные числа : 1:1,16<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 12,60 |   |
| <u>КОД</u><br>038AC2F | <u>Тип соединения со стороны насоса</u><br>Квадратный фланец / ISO 14<br>             | <u>Модель коробки передач</u><br>VOLVO R 70<br>VOLVO SR 70<br>VOLVO SR 71<br>VOLVO SR 72                                                          | Тип Передачи : Прямой<br>Тип ПТО : Двойной механизм<br>Крутящий момент Нм : 300<br>Мощность кВт : 31<br>Передаточные числа : 1:1,16<br>Место установки : хвост<br>Система контроля : пневматический<br>Направление вращения вала BOM : левое<br>Вес кг.. : 16,00    |  |